


Afwerking aan hemelwaterafvoer

1. Securitan kit
2. Securitan flashing polyback
3. Loden hemelwaterafvoer als mechanische klemming van de Securitan EPDM
4. Securitan EPDM
5. Securitan Spray-Fix of Bonding Adhesive 90.8.30 A, tweezijdig aangebracht
6. Securitan Spray-Fix of Bonding Adhesive 90.8.30A, tweezijdig aangebracht rond de hemelwaterafvoer (1 m)
7. Geschikte isolatie
8. Dampremmende laag
9. Beton

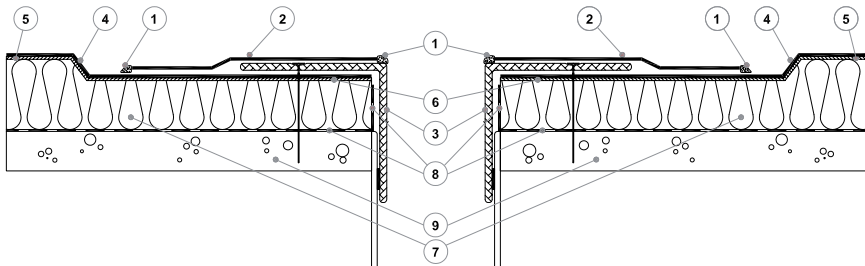

- Om waterstagnatie ter hoogte van het tappgat tegen te gaan, dient de ondergrond verdiept te worden.
- Het tappgat moet altijd waterdicht aangesloten worden op de waterafvoer.
- Vóór men Securitan tape polyback, Securitan flashing polyback, Securitan zelfklevende EPDM en Securitan kit gebruikt, moet men het werkopervlak behandelen met Securitan polyback primer.