


T-naadafwerking

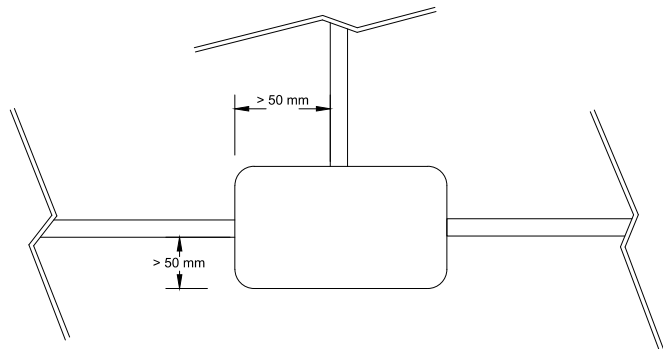

- Elke T-naad moet altijd afgewerkt worden met een stuk Securitan flashing polyback waarvan de hoeken rond werden geknipt.
- Het geheel moet afgewerkt worden met Securitan kit.
- Ook elke onderbreking in de Securitan tape tape polyback wordt als een T-naad afgewerkt.
- Vóór men Securitan tape polyback, Securitan flashing polyback, Securitan zelfklevende EPDM en Securitan kit gebruikt, moet men het werkoppervlak behandelen met Securitan polyback primer.